

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Bussing Carts (Carros de mesero): 7006 large (grande) (40" x 20" x 38")



Rubber Mallet  
(Mazo de goma)



Safety eye shields  
(Protectores oculares  
de seguridad)

### Maximum Weight Capacity

(Capacidad máxima de peso)

300 Lbs. (63.5 Kg.)

### PACKAGE INCLUDES (EL PAQUETE INCLUYE)

- 4 casters with inserts  
(4 ruedas con insertos)
- 8 legs (8 patas)
- 1 base (1 base)
- 1 middle shelf  
(1 repisa intermedia)
- 1 top shelf  
(1 repisa superior)
- 2 handles (2 mangos)


### DIRECTIONS

1. Insert casters into holes at each corner of base.
2. Place legs on base as shown and secure with rubber mallet.
3. Attach middle shelf and second set of legs as shown. Secure gently with rubber mallet.
4. Set top shelf into place as shown and secure at all four corners with a rubber mallet.
5. Attach a handle to each end and secure gently into place with a rubber mallet as shown.


### (INSTRUCCIONES)

1. Inserte las ruedas en los agujeros en cada esquina de la base.
2. Ponga las patas en la base como se muestra y asegure con el mazo de goma.
3. Instale la repisa intermedia y el segundo grupo de patas como se muestra. Asegure suavemente con el mazo de goma.
4. Ponga la repisa superior en su sitio como se muestra y asegure las cuatro esquinas con el mazo de goma.
5. Instale un mango en cada extremo y asegure suavemente en su sitio con un mazo de goma como se muestra.


1

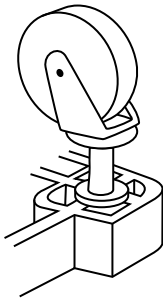


2

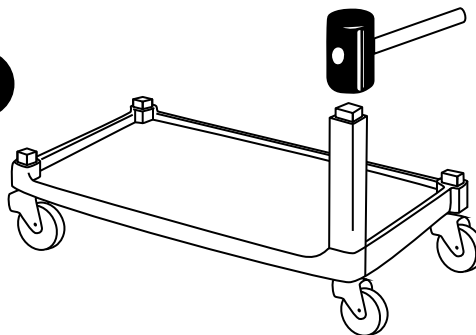

3

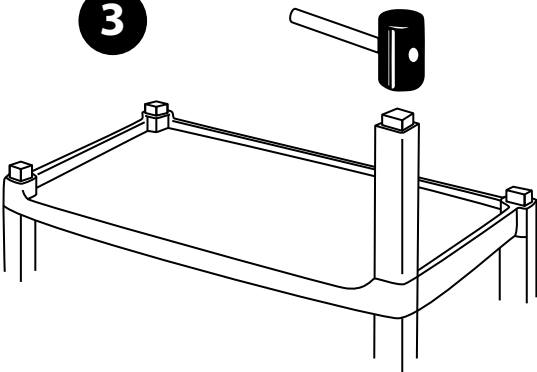

4

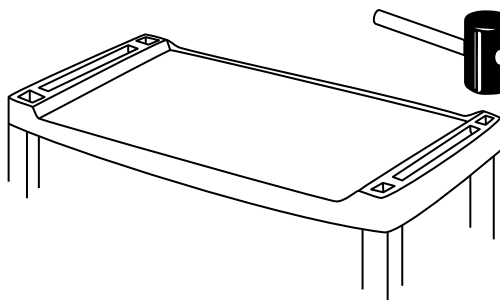

5

