
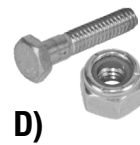


9300 Dispenser Stand Instruction Sheet

Parts List

- A) Base
- B) Bottom post
- C) Top post
- D) Bottom Post fastener
- E) Top Post Clevis Pin
- F) Dispenser fastener

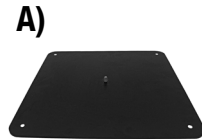

Assembly Instructions:

1. Hand tighten the bottom post (B) to the base (A). If the post is not square with base, use channel locks to tighten the post until square.
2. Assemble top post (C) on to bottom post (B) and insert the clevis pin (E).

Accessory Options

The 9300 stand is designed to be utilized with the below accessories to provide a comprehensive sanitation and PPE station

- 9301 - Sign holder
- 9302 - Glove Box holder
- 9303 - Mask holder
- 9304 - Quart Bottle Holder
- 801 - Gallon Round bracket




Shown here with 9302 and 9303

Item 9302, 9303, & 9304 are designed to be mounted on the post utilizing the provided bottom post fastener (D) and Top Post clevis pin (E). When mounting accessories to the post, make sure at least one fastener is installed in the post during installation. This will prevent the post insert from potentially sliding inside the post.

The back plate on this stand holder has pre-drilled holes through the plate. If mounting the #801 gallon round bracket to the stand back plate utilizing 1/4" x3/4" self-tapping screws to secure the bracket to the top post.

This stand is designed with pre-drilled threaded mounting holes on the back plate that are 2.5" on center. To securely mount a hand free dispenser onto this stand use the enclosed fastener (F) to secure the dispenser to the stand.

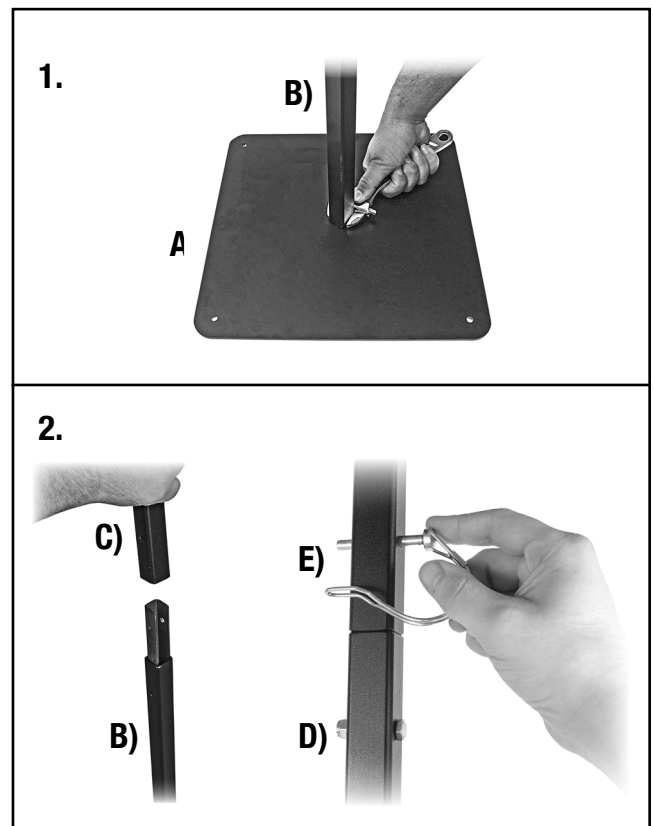

impact

Lista de piezas

- A) Base
- B) Poste inferior
- C) Poste superior
- D) Sujetador del poste inferior
- E) Pasador de horquilla del poste superior
- F) Sujetador de dispensador

Instrucciones de armado:

1. Apriete a mano el poste inferior para fijarlo a la base. Si el poste no cuadra con la base, use alicates de ranura para apretar el poste hasta que cuadre.
2. Instale el poste superior en el poste inferior e inserte el pasador de horquilla.

Opciones de accesorios

El soporte 9300 está diseñado para ser utilizado con los siguientes accesorios para proporcionar una desinfección integral y estación de equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)

9301 - Portaletteros

9302 - Soporte para caja de guantes

9303 - Portamascarillas

9304 - Portabotellas de 1 cuarto de galón

801 - Portabotellas circular de 1 galón

Los artículos 9302, 9303 y 9304 están diseñados para ser instalados en el poste utilizando el sujetador del poste inferior (D) y el pasador de horquilla del poste superior (E) provistos. Al insertar los accesorios en el poste, asegúrese de que al menos un sujetador esté instalado en el poste durante la instalación. Esto evitará que el accesorio que se está insertando en el poste se deslice dentro del poste.

La placa posterior en este porta-soporte tiene orificios pre-perforados a través de la placa. Si está instalando el portabotellas circular de 1 galón #801 en la placa posterior del soporte utilice tornillos autorroscantes de 1/4" x 3/4" para fijar el portabotellas en el poste superior.

Este soporte está diseñado con orificios de montaje roscados pre-perforados en la placa posterior, que miden 2.5" en el centro. Para fijar firmemente un dispensador sin contacto en este soporte use el sujetador adjunto (F) para fijar el dispensador en el soporte.

Liste du contenu

- A) Base
- B) Tige inférieure
- C) Tige supérieure
- D) Attache pour tige inférieure
- E) Axe d'assemblage pour tige supérieure
- F) Attache pour la distributrice

Directives de montage

1. Insérez la tige inférieure dans la base. Si la tige n'est pas perpendiculaire à la base, utilisez une pince pour ajuster son angle.
2. Insérez la tige supérieure dans la tige inférieure, puis fixez-les à l'aide de l'axe d'assemblage.

Accessoires optionnels

Les accessoires suivants sont complémentaires au support pour former une station sanitaire complète.

9301 - Porte-écriteau

9302 - Support pour boîte à gants

9303 - Support pour masques

9304 - Porte-bouteille

801 - Support annulaire

Utilisez l'attache pour tige inférieure (D) et l'axe d'assemblage (E) pour fixer les accessoires 9302, 9303 et 9304 sur le support. Chaque accessoire devrait être fixé avec au moins une attache afin de l'empêcher de glisser sur la tige.

Des trous sont percés dans le dossier de ce support. Utilisez des vis autotaraudeuses 1/4 x 3/4 po pour fixer le support annulaire 801 au dossier.

Les trous taraudés sont situés à 2,5 po du centre du dossier. Utilisez l'attache (F) pour fixer la distributrice au support.